


## **Montage handleiding langschildgarnituur**

**XXXX- 6013MAYSKG-XX-XX**

Afmeting: A=258mm B=33mm C=12mm D=51mm E=96mm F=129mm

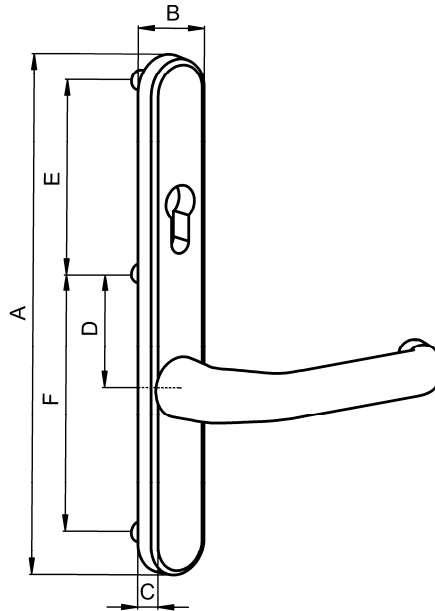

### **1) Montage**

- 2.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 2.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 2.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 2.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.  
Lengte schroef = deur dikte + 13 mm.
- 2.5** Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.  
Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
- 2.6** De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 2.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.
- 2.8** De cilinder monteren, deze mag niet meer dan 3 mm uit het buitenschild steken.

**Meegeliefert:** Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.