


Montage handleiding KT breedschildgarnituur XXXX-6041MAYSKG-XX-XX

Afmeting: A=258mm B=50mm C=15mm D=21mm E=98,5mm F=122mm

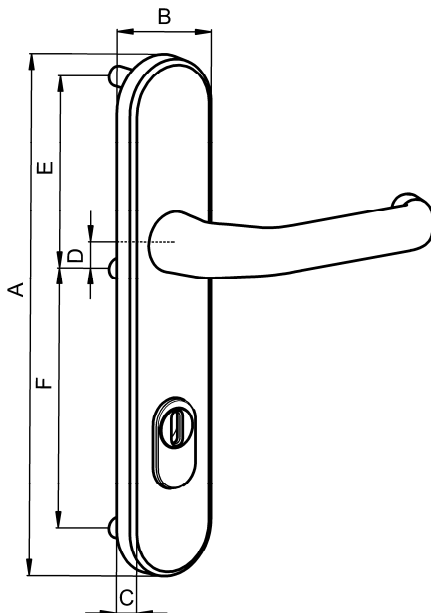

1) Montage

- 1.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 1.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 1.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 1.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.
Lengte schroef = deur dikte + 15 mm.
- 1.5** Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.
Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
- 1.6** De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 1.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.

Meegeleverd: Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.

1.8 Kerntrek beveiliging.

- 1.9** Om de kerntrekbeveiliging juist te laten werken dient de profielcilinder minmaal 8 mm en maximaal 15 mm uit de deur te steken.