


## **Montage handleiding Smalgarnituur met kerntrek beveiliging XXXX6058MAYSKG-15-XX**

Afmeting: A=258mm B=33mm C=15mm D=40mm E=80mm F=98mm

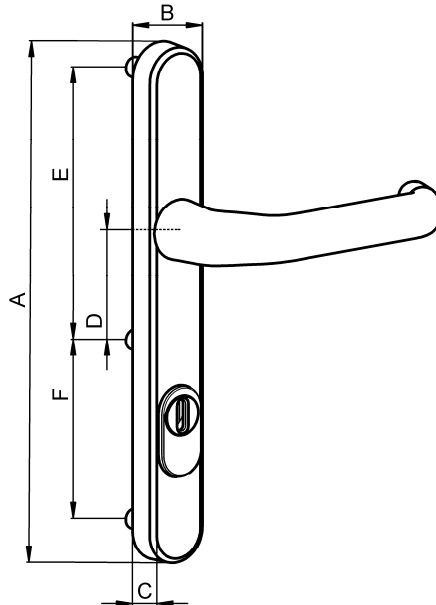

### **1.Montage**

- 1.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 1.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 1.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 1.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.  
Lengte schroef = deur dikte + 15 mm.
- 1.5** Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.  
Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
- 1.6** De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 1.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.

**Meegeliefert:** Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.

### **1.8 Kerntrek beveiliging.**

- 1.9** Om de kerntrekbeveiliging juist te laten werken dient de profielcilinder minimaal 8 mm en maximaal 15 mm uit de deur te steken.