


Versie: 28-06-2017 Certificaat: 677.633.06 Sterren: 3*

Montage handleiding RVS langschildgarnituur met kerntrek beveiliging

XXXXXXXX- 5480MAYSKG-XX-XX

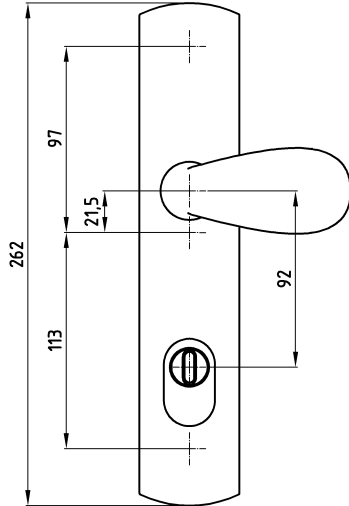

1.Montage

- 1.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 1.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 1.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 1.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.
Lengte schroef = deur dikte + 15 mm.
- 1.5** Indien buiten en binnenschild voorzien zijn van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.
Lengte stift = deur dikte + 60 mm.
- 1.6** De uitsparing voor de kruk aan beide zijden van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 1.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.

Meegelieferd: Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.

1.8 Kerntrek beveiliging.

- 1.9** Om de kerntrekbeveiliging juist te laten werken dient de profielcilinder minimaal 8 mm en maximaal 15 mm uit de deur te steken.