


Montage handleiding RVS Cilinder Rozet.

XXXX-6023KURZMAYSKG-11-06

In combinatie met verschillende binnenschilden. Type 6001/6023

Afmeting: A=162mm B=33mm C=12mm E=129mm

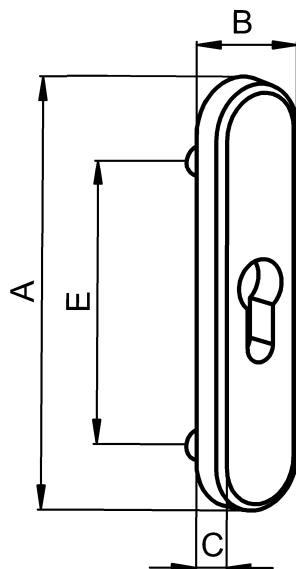

1.Montage

- 1.1** Indien aanwezig: het oude beslag demonteren.
- 1.2** Schroefgaten voor het SKG beslag volgens maatvoering tekening en of dmv de boorgaten binnenschild aftekenen en voorboren met een 6.5 mm boor.
- 1.3** De geboorde gaten voor montage van het buitenschild opboren met een 11 mm boor.
- 1.4** Afhankelijk van het profiel dienen de bevestigingsschroeven te worden ingekort.
Lengte schroef = deur dikte + 15 mm.
- 1.5** Indien het binnenschild is voorzien van een kruk dient de krukstift afhankelijk van het profiel te worden ingekort.
Lengte stift = $\frac{1}{2}$ deur dikte + 20 mm.
- 1.6** De uitsparing voor de kruk aan binnenzijde van het profiel met een 18 mm boor uitboren tot 5 mm diepte.
- 1.7** Beslag met bijgeleverde schroeven en stift monteren.
- 1.8** De cilinder monteren, deze mag niet meer dan 3 mm uit het buitenschild steken.

Meegeleverd: Schroeven en stift afhankelijk van deurdikte.